

SE Installationsmanual SR2PB



Varning!



Hög spänning. Risk för elektrisk stöt. Installation bör endast utföras av behörig elektriker. Säkerställ att kraftförsörjningen är avslagen till sensorn innan koppling sker.



Sensorn V-sense SR2PB är en passiv Casambi-Ready PIR-sensor (infraröd närvarosensor) med inbyggd lux-mätare, relä-utgång och två tryckknappsingångar.

SR2PB kan bryta icke-dimbara laster upp till 10A (cos φ =1).

Detekteringsmönster (m)

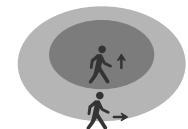

	Rörelse tvärs mot	Rörelse rakt mot	Stilla arbete
Höjd (m)			
Tvärs (m)			
Rakt (m)			
Stilla (m)			
2,8	Ø 14	Ø 7	4

*1 enlighet med IEC 63180

Installation

Denna enhet är utformad för att monteras i taket.

- Placera inte enheten där direkt solljus kan komma åt sensorn.


- Placera inte sensorn inom 1 meter från belysning, forcerad luftuppvärmning eller ventilation.

- Fäst inte sensorn på en instabil eller vibrerande yta.

- Rörelse upptäcks bäst när den omgivande temperaturen skiljer sig från människokroppens temperatur, använd därför inom -20 till 35°C för omgivningstemperatur.


- Vid stilla arbete rekommenderas installation precis ovanför arbetsplatsen

Rekommendationer för håltagning

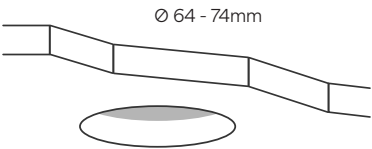

Beroende på undertakets tjocklek kan man flytta fjädrarnas position på sensorn för att säkerställa optimal montering.

Rekommenderad fjäderposition baserat på undertakstjocklek

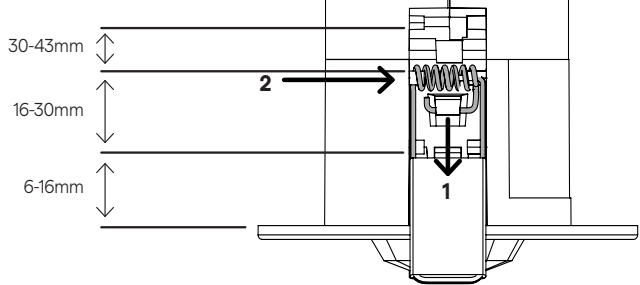


Ändring av fjäderposition

1. Ta av fjäderböjen från plasthaken genom att trycka den nedåt.

2. Komprimera ihop fjädern från högersidan och trä av den från den vänstra plastpiggen.

3. För påmontering av fjäder, utför proceduren 1 & 2 i omvänd ordning.


Rekommendationer för kabelskalning

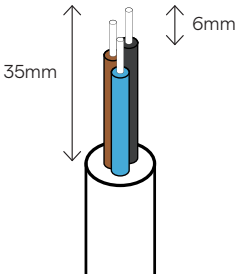

Kopplingsschema


X-plinten är avsedd som överkopplingsplint.

Tips! Då kopplingsplinten är löstagbar så kan man lösgöra denna för att enkelt koppla in kablaget fristående från sensorn och när allt är inkopplat kan man trycka tillbaka kopplingsplinten på plats i sensorn.

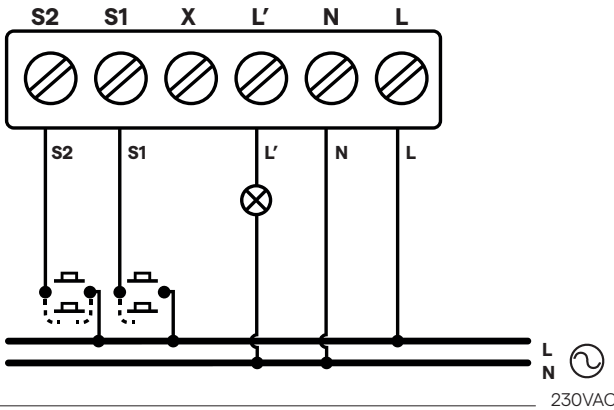


Montering & dragavlastning (vid infällt montage av sensorn)

1. Tryck till den plastdetaljen enligt bilden tills det klickar till.

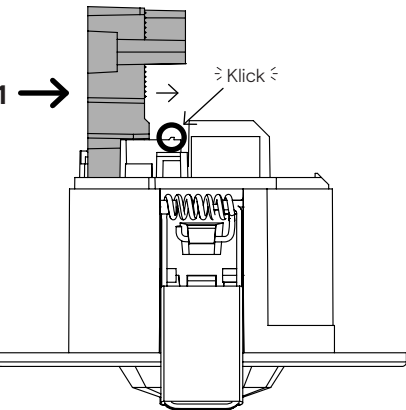



2. Tryck till plastdetaljen enligt bilden tills det klickar till. Säkerställ att plasthaken inringad i bilden glider in i fickan på plastdetaljen.

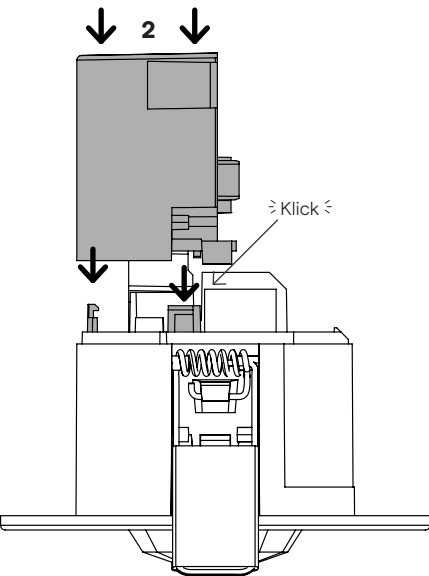

Tips! Använd de medföljande buntbanden för att organisera kablarna. Detta genom att föra in buntbandet i ena änden av hålen så kommer det ut på andra sidan.


3. Montera på dragavlastning (passar Ø8mm – Ø13mm ytterdimension).

Sätt dragavlastningsbygeln åt rätt håll så den nyper på den kabeldimension du använder.

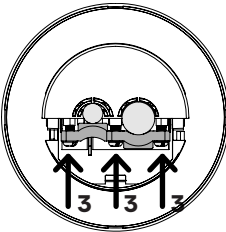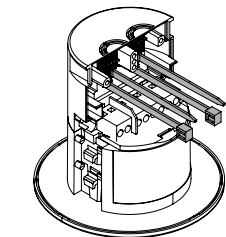


4. Pressa ut passande håldiameter (förstansat Ø12 & Ø16mm) för kabel.


Tips! Vid installation med flexslang, använd rörmuff för att säkerställa att flexslangen hålls på plats.

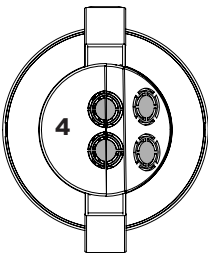


5. Tryck till plastdetaljen enligt bilden tills det klickar till.

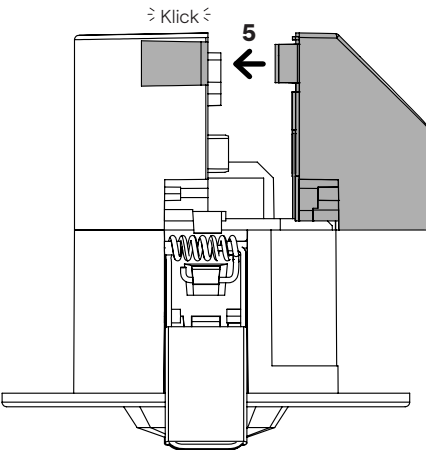


6. Kontrollera att samtliga delar sitter ihop ordentligt och inga glipor syns. Annars eftertryck på berörda delar vid behov.

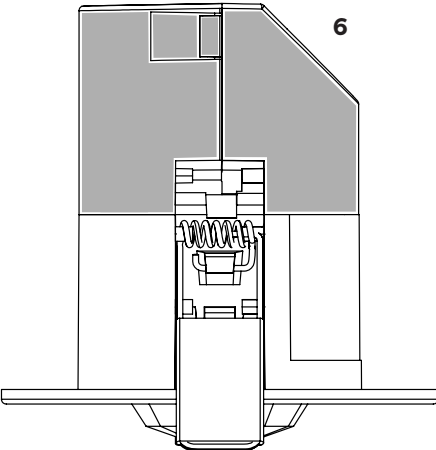

7. Böj upp fjädrarna och för sensorn genom hålet.

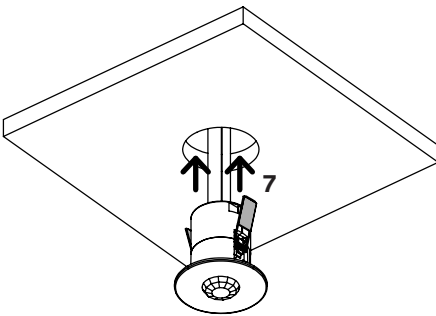

Dimensioner (mm)

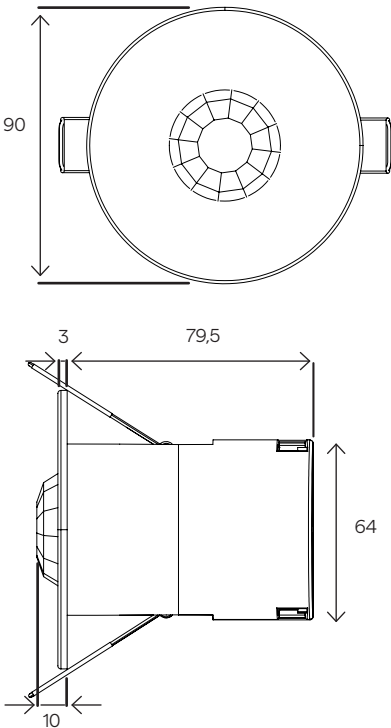

Ändra profil

Man kan ändra profil för enheten genom att klicka på enheten i Casambi-appen under "Enheter i närheten". Då kommer alternativet "ändra profil" upp som ett valbart alternativ. Genom att ändra enhetens profil så ändras enhetens funktion.

Profiler:

SR2PB: Standardprofil

SR2PB No Push-buttons: Utan tryckknappsingångar aktiverade

SR2PB No Relay: Utan reläutgång aktiverad

SR2PB Only Sensor: Utan reläutgång och tryckknappsingångar aktiverade

Belastning

Brytkapaciteten på 10A gäller vid resistiv last. Olika typer av laster har olika mängd inrusningsström vid påslag och spänningsspikar vid avslag. För att maximera livslängden på SR2PB rekommenderas därför följande värden i tabellen nedan (förlutsatt att installationsmiljön inte är för varm).

Last	PF	Effekt	VA	Ström
Halogen/glödljus 230V	1	2300W	2300VA	10A
LED-laster	0,9	500W	615VA	2,5A
Lysrör, okompenserade	0,3	430W	1430VA	6,25A
Lysrör, kompenserade	0,85	935W	1085VA	5A
Lågvoltshalogen, elektronisk	0,8	935W	1085VA	5A
Lågvoltshalogen, konventionell	0,95	740W	740VA	3A
Lågenergilampor	0,6	300W	500VA	2,5A
Motorer och fläktar	0,7	380W	575VA	2,5A

Värme

SR2PB är utrustat med ett överhettningsskydd. Vid längre kontinuerlig drift med hög belastning i varm miljö, så kommer sensorn stänga av sig. Om sensorn installeras i en varm miljö så kan man inte belasta reläet maximalt. Tänk på att långa kabellängder kommer medföra mer värme på grund av kabelns resistans.

Räckvidd

MESH innebär att enheterna pratar med varandra i blåtandsnätverket, och du behöver endast ha täckning till en enhet. Genom att använda MESH-nätverksteknik så behöver du enbart vara inom räckhåll (max 30 meter) till en enhet för att kunna styra samtliga enheter. MESH-teknologin innebär att du kan bygga storskaliga installationer med ett stort antal armaturer och enkelt få kontroll av dessa genom t.ex. din smartphone. Vi rekommenderar 10 meter då alla installationer har olika förutsättningar.

Effektiv räckvidd är starkt beroende av omgivningen och hinder, såsom väggar och byggmaterial.

Metall kommer avsevärt att blockera radiosignalen, så undvik att kapsla in i metall eller placera enheten när stora metallstrukturer.

Notera att även en Casambi-enhet utan last kan användas i nätverket som förstärkning av nätverksstyrkan genom MESH-teknik.

Beteckning	SR2PB
Modellserie	V-sense
Art.nummer	V-44B0306-036Y
E-nummer	13 020 57
Spänning in	220-240VAC
Frekvens in	50Hz, 60Hz
Radiofrekvenser	2402MHz-2480MHz
Maximal radiofrekvenseffekt	8dBm
Standby-effekt	<0,5W
Ljusdetekteringsområde	1-999lux
Antal tryckknappsingångar	2st
Maximal brytkapacitet	10A (cos φ =1)
Maximal inrusningsström reläutgång	130A, 10ms
Memorerar senast inställda läge	Ja
Överhettningsskydd	Ja
Montering	Infällt (utanpåliggande uppnås med tillbehör som säljs separat)
Arbetsluftfuktighet	0...80%, icke-kondenserande
Arbetstemperatur	-20°C - +35°C
Mått (BxH)	90x81mm
Vikt	124g
Kabelarea	2,5mm² (AWG22)
Kabel ytterdiameter	7mm-13mm
Hölje material	PC/ABS
Isolationsklass	IP20
Kapslingsklass	II
Godkännanden	CE, UKCA


SE Installationsmanual S20BOX

S20BOX möjliggör utanpåliggande montage av sensorerna V-sense SRD2PB och V-sense SR2PB.

Installationsförfarande



Demontering av fjäder

1. Ta av fjäderböjen från plasthaken genom att trycka den nedåt.
2. Komprimera ihop fjädern från högersidan och trä av den från den vänstra plastpiggen.

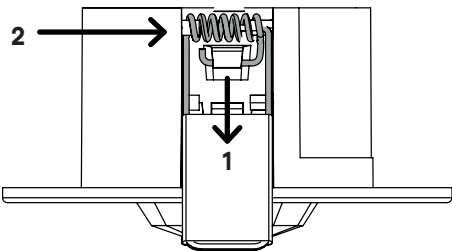


Montera monteringsplattan i tak

Tips! Hålen passar takdosa och apparatdosa.

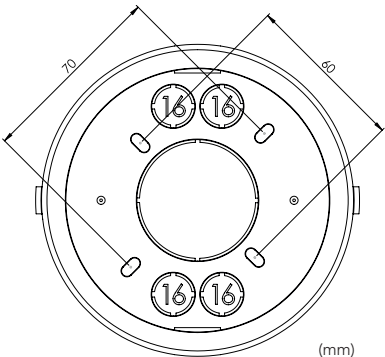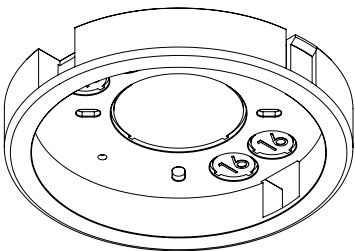


(mm)


Klipp ur öppning för kabel

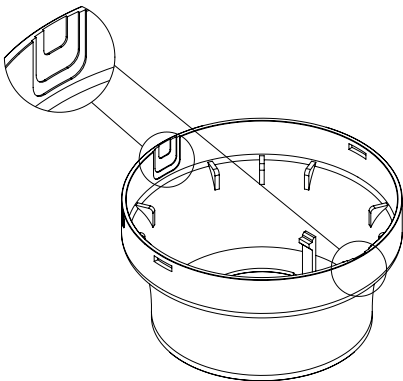



Tryck upp sensorn i dosan

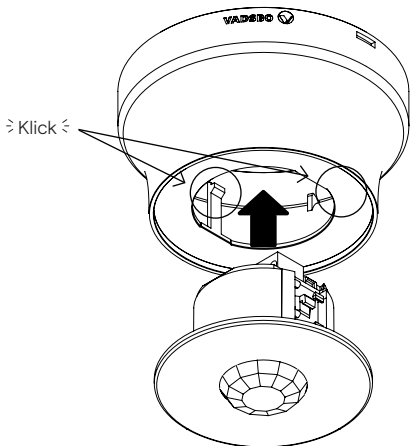

Tryck upp dosan mot bottenplattan

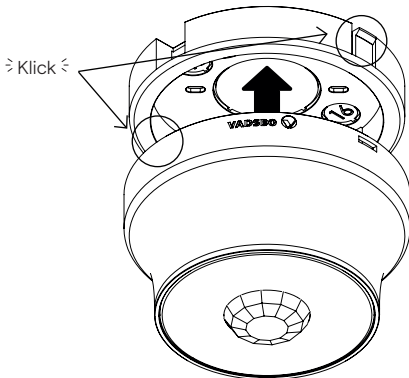

Dimensioner (mm)

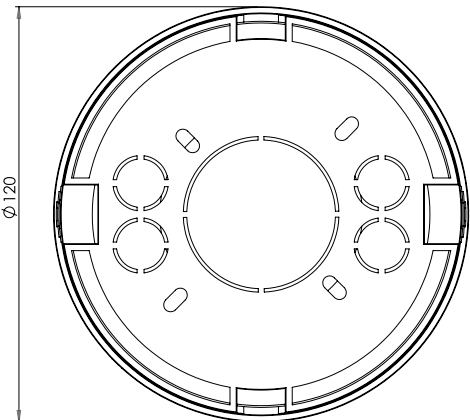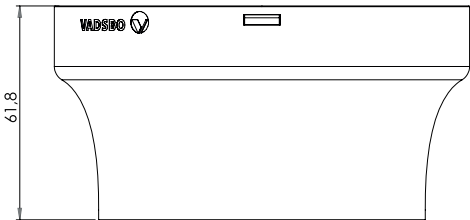

Tekniska data

Beteckning	S20BOX
Modellserie	V-sense
Art.nummer	V-65F1202-001N
E-nummer	14 387 01
Montering	Utanpåliggande
Material	PC
Isolationsklass	IP20
Färg	RAL9003
Mått (B x H)	120 x 61,8 mm
Kabelinförel	Cut-outs för 7mm, 13mm och 16mm 16mm knock-outs för flexslang 45mm knock-out för dosa
Omgivningstemperatur	-20 till +35°C
Vikt	102g
Flamskydd	V-0
Godkännanden	CE